
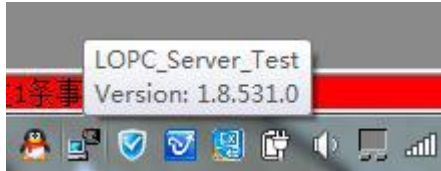


## Coolmay 组态软件序列号申请步骤

注意: 在申请序列号前, 需和深圳市顾美科技有限公司技术客服联系后再进行以下操作, 且保持电脑可正常上网。


当电脑未申请序列号时, 打开 Coolmay 组态软件在线模拟功能, 或直接运行 CoolMayDCS

For NET 软件后, 点击连接, 电脑下方任务栏中该图标  提示如下:



即为测试版, 每连接上 30 分钟后会自动断线, 断线后, 可重新连接。

当电脑已申请序列号时, 打开 Coolmay 组态软件在线模拟功能, 或直接运行 CoolMayDCS


For NET 软件后, 点击连接, 电脑下方任务栏中该图标  提示如下:



即为授权版, 该电脑可长期连线。注意: 如申请了序列号的电脑重装系统了或进行了系统还原, 可再次联系深圳市顾美科技有限公司技术客服对该电脑重新申请注册。

### 序列号申请步骤:

1. 打开电脑 C 盘, 在电脑 C 盘中搜索 dcslic 文件;

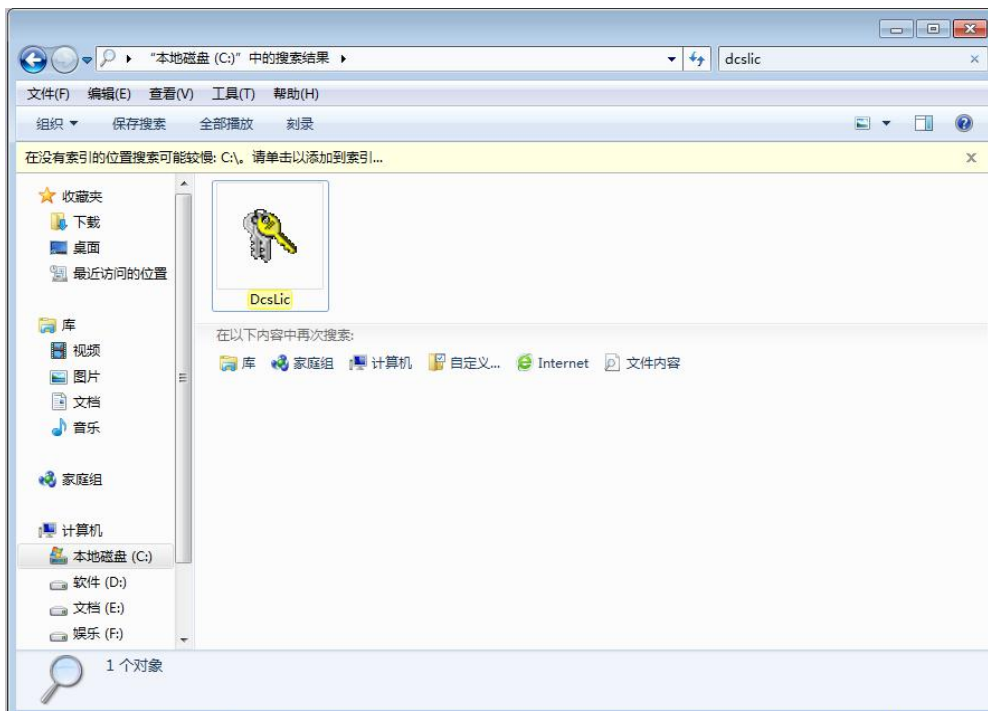





2. 搜索到该文件后，双击 DcsLic 文件；




3. 双击后会出现序列号申请窗口，点击 Online 进行在线注册；

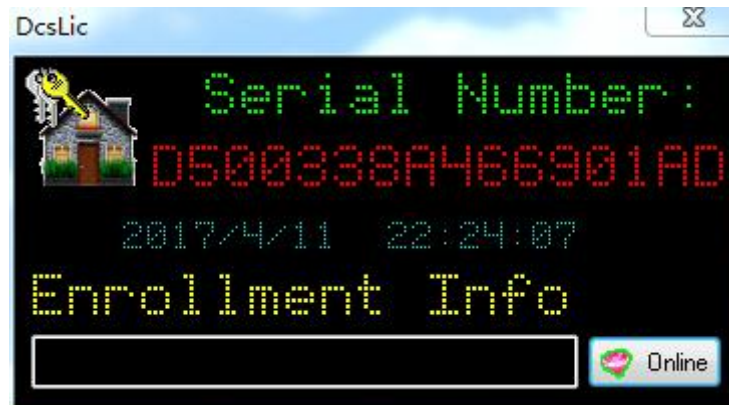

此时，软件会自动上报机器码到 Coolmay 服务器，待深圳市顾美科技有限公司技术客服确认




后，会提交注册文件到服务器，客户再次点击，就自动注册成功了。同时会生成注册表编辑器提示，出现该提示，点击“是”继续，

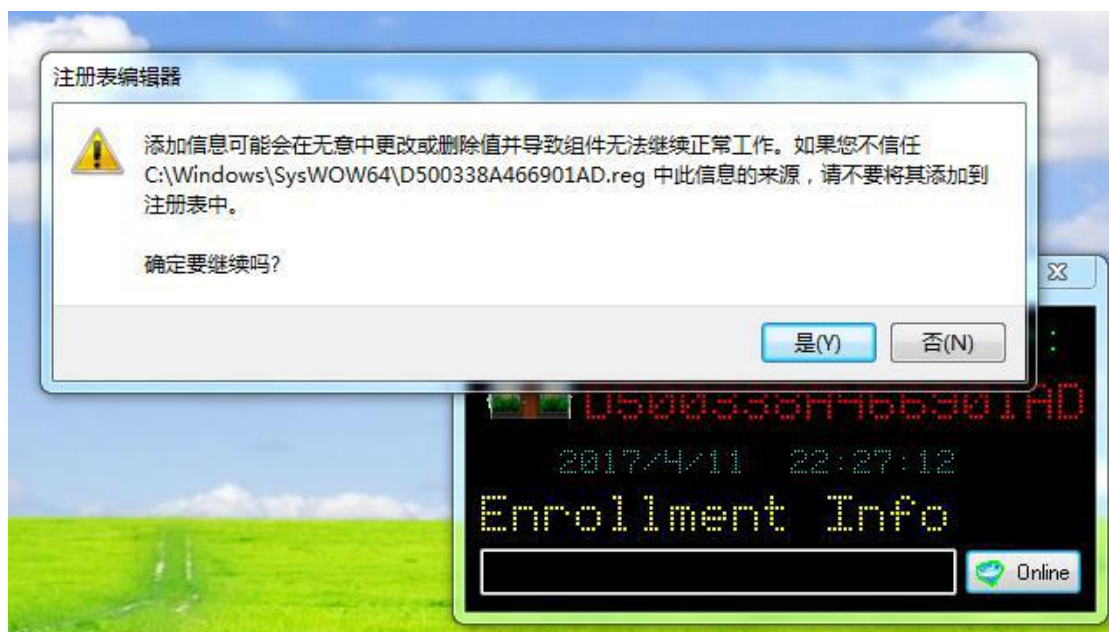

出现 AlreadyEnrollment Succeed! 后点击确认，即注册成功。如下图：



4. 再次打开 DcsLic.exe 文件，Online 按钮会变成灰色 ，不再需要注册。

