



Win8 系统触摸屏自带驱动安装步骤

---Win8 系统上安装 CoolMayHMI 触摸屏软件后，需要禁用驱动程序强制签名，才可以用触摸屏下载线直接下载程序。由于设置完第 3 步后，会进入重启设置界面，建议第 4 步到第 8 步先拍照或记住设置方法再操作。


1、点击开始菜单按钮---再点击设置；

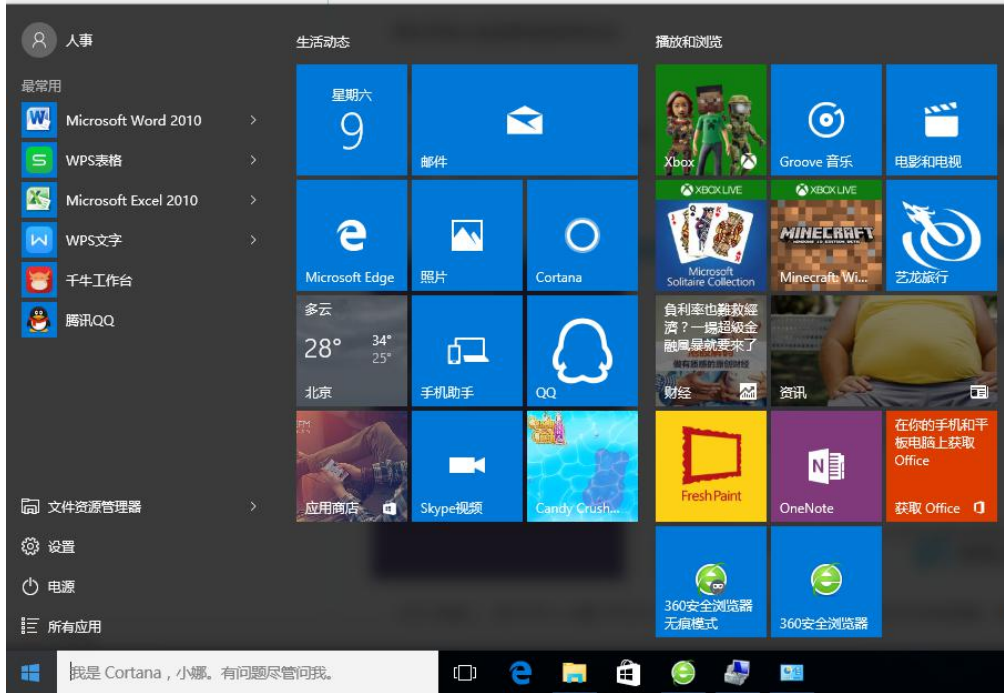


2、进入设置窗口，点击更新和安全（windows 更新、恢复、备份）；

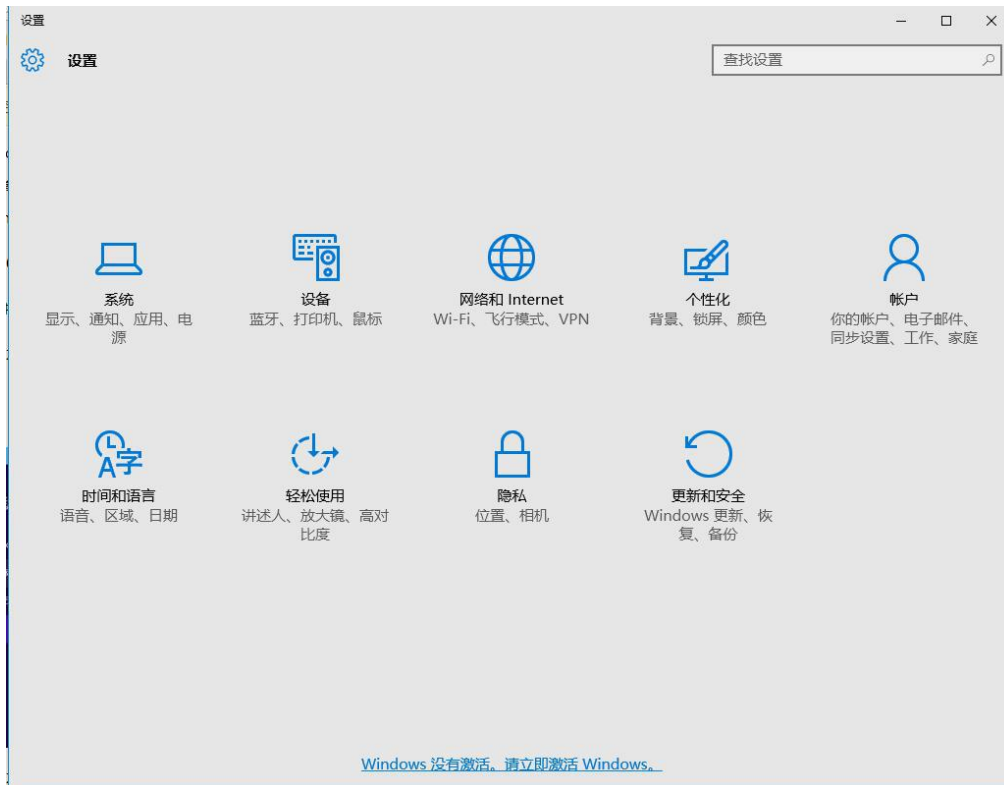


3、点击恢复，再点击高级启动中的“立即启动”，重启后会进入下面窗口；

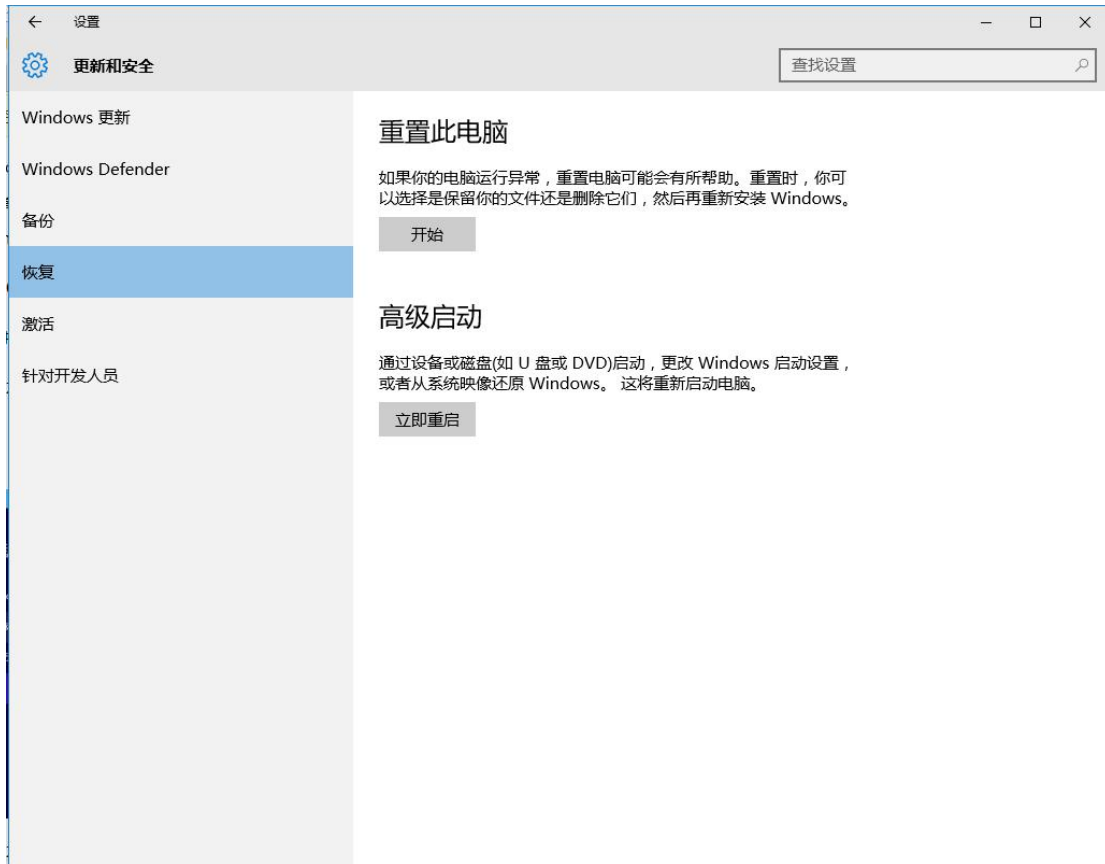

4、重启后进入第一个窗口，点击“疑难解答”

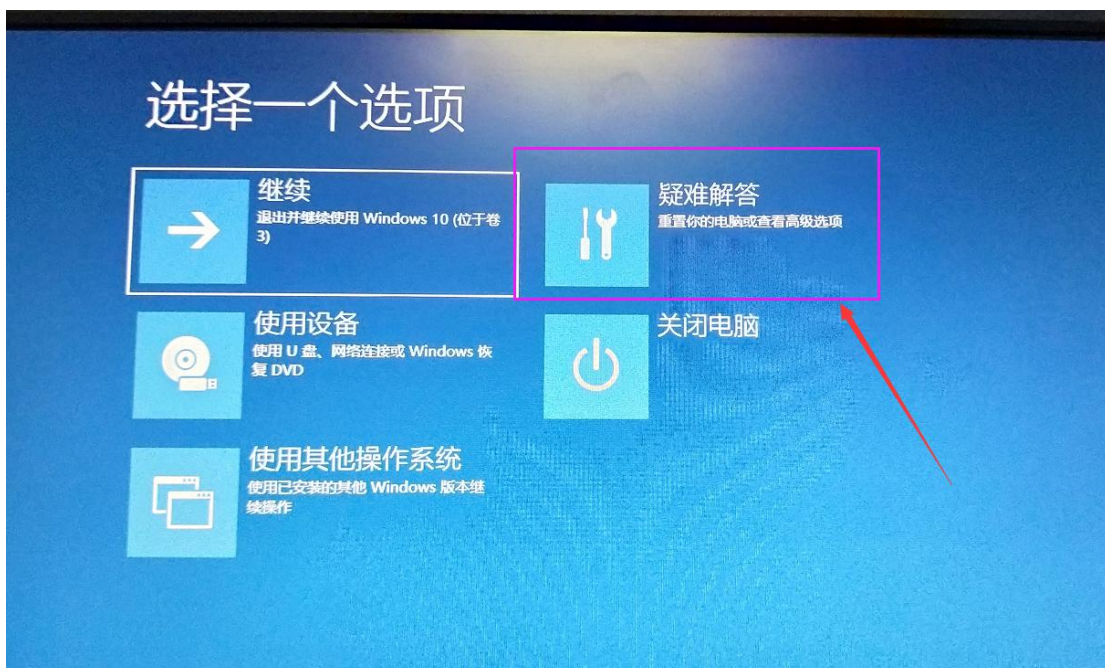

5、接着进入第二个窗口，点击“高级选项”；

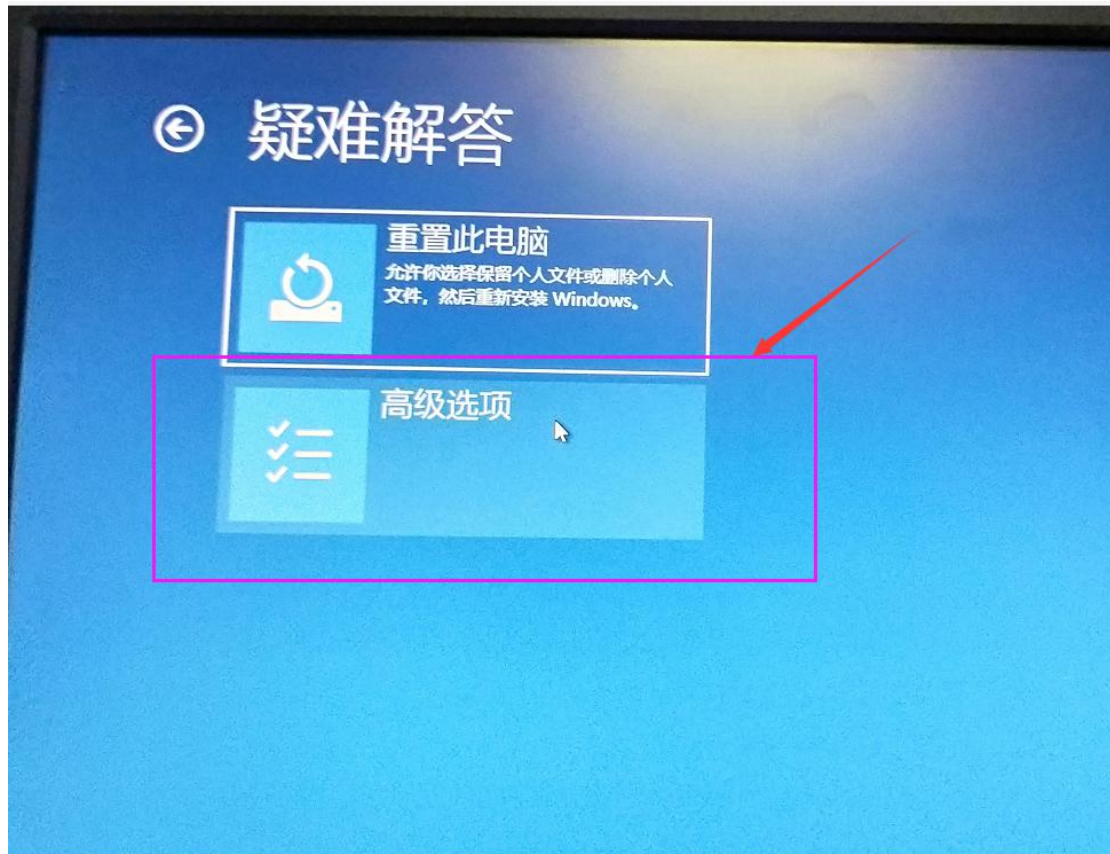

6、再点击“启动设置”



7、进入启动设置窗口后，需要点击“重启”来激活这些软件；


← 启动设置

重启以更改 Windows 选项，例如：

- 启用低分辨率视频模式
- 启用调试模式
- 启用启动日志
- 启用安全模式
- 禁用驱动程序强制签名
- 禁用预先启动反恶意软件保护
- 禁用系统失败时自动重启


重启

8、在启动设置界面重启后，按键盘上的数字键 7 或 F7 键禁用驱动程序强制签名；

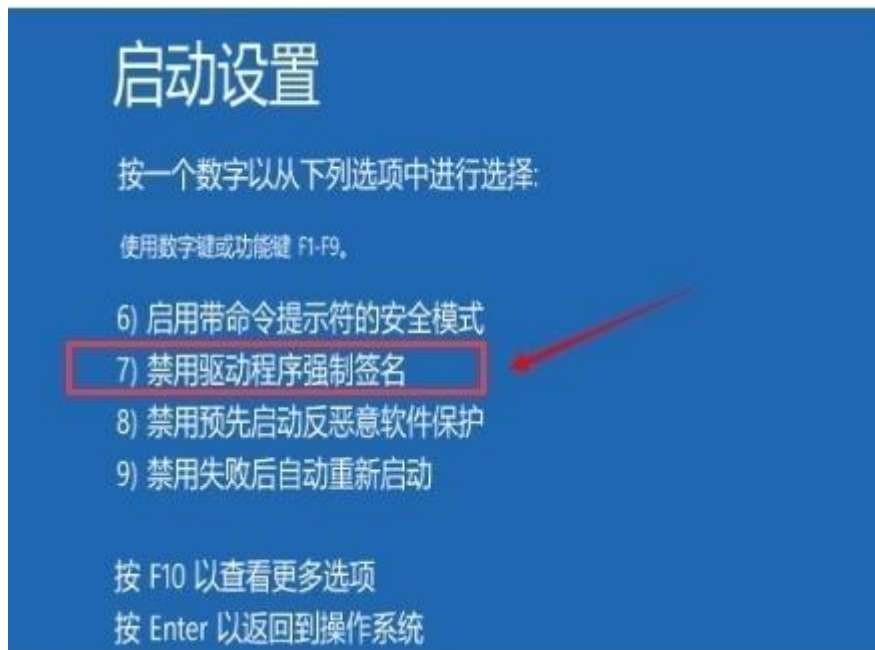


禁用驱动程序强制签名后，电脑重启，再安装驱动程序。


9、打开电脑设备管理器，在其它设备中会出现“HMI RIDS”，然后右击该设备，点击更新驱动程序软件；

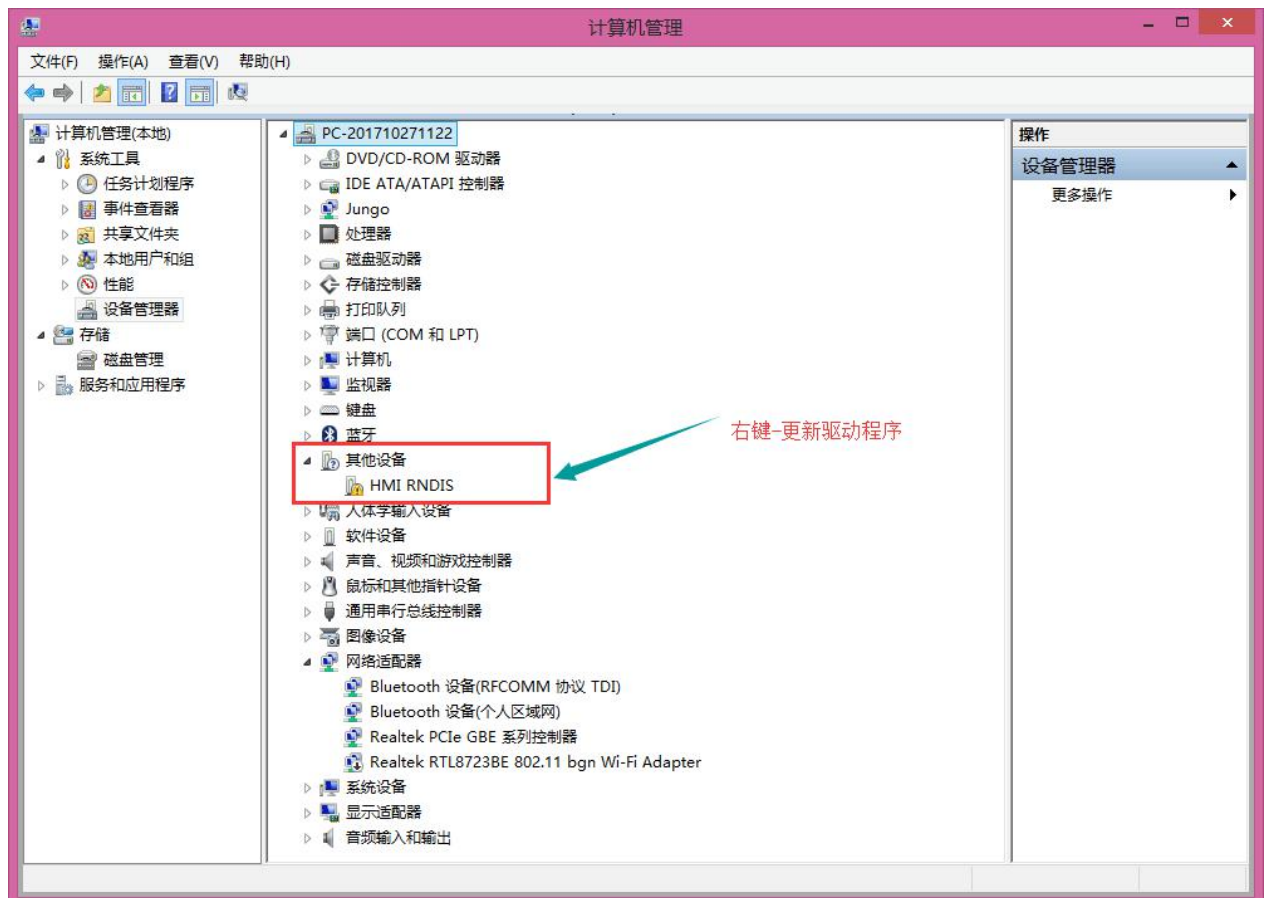


10、选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”；

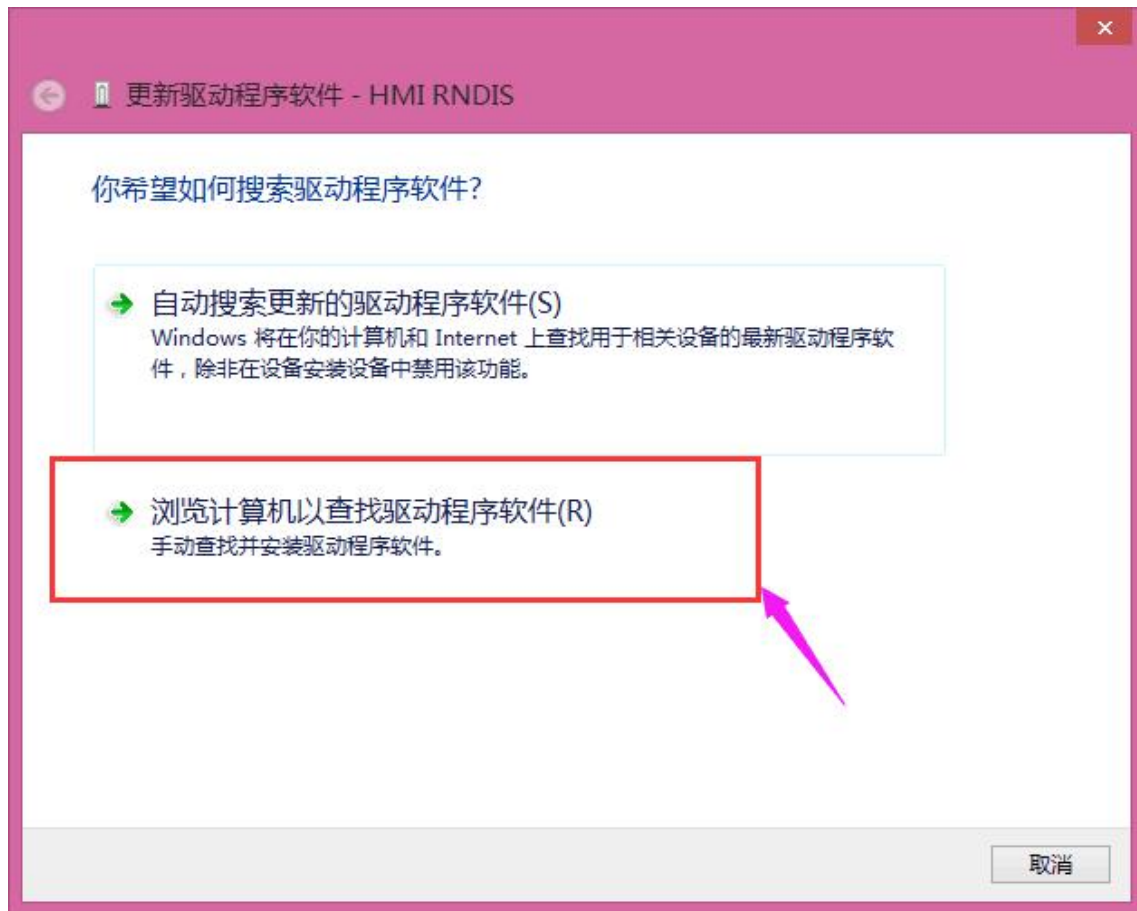


11、选择“从计算机上的可用驱动程序列表中选择”；

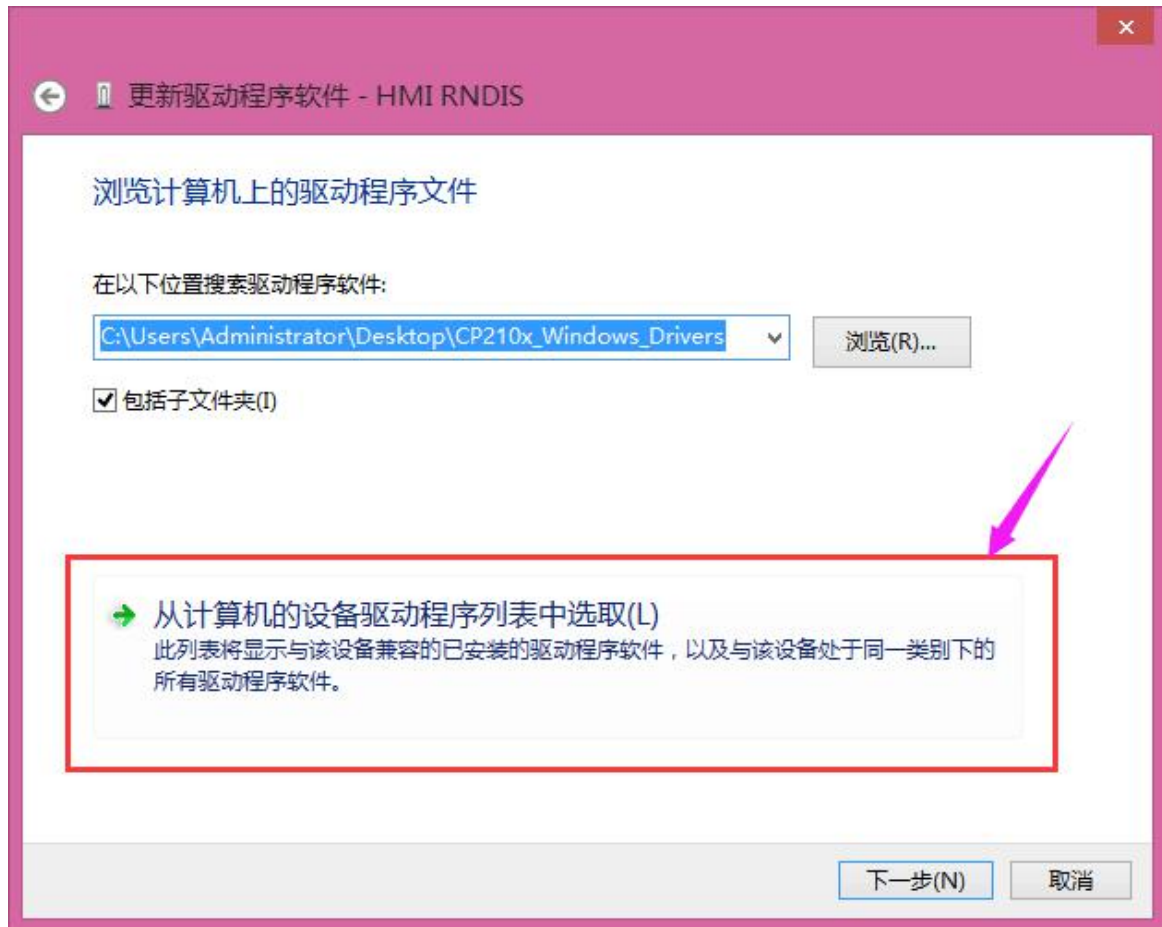


12、选择“网络适配器”，点击下一步；

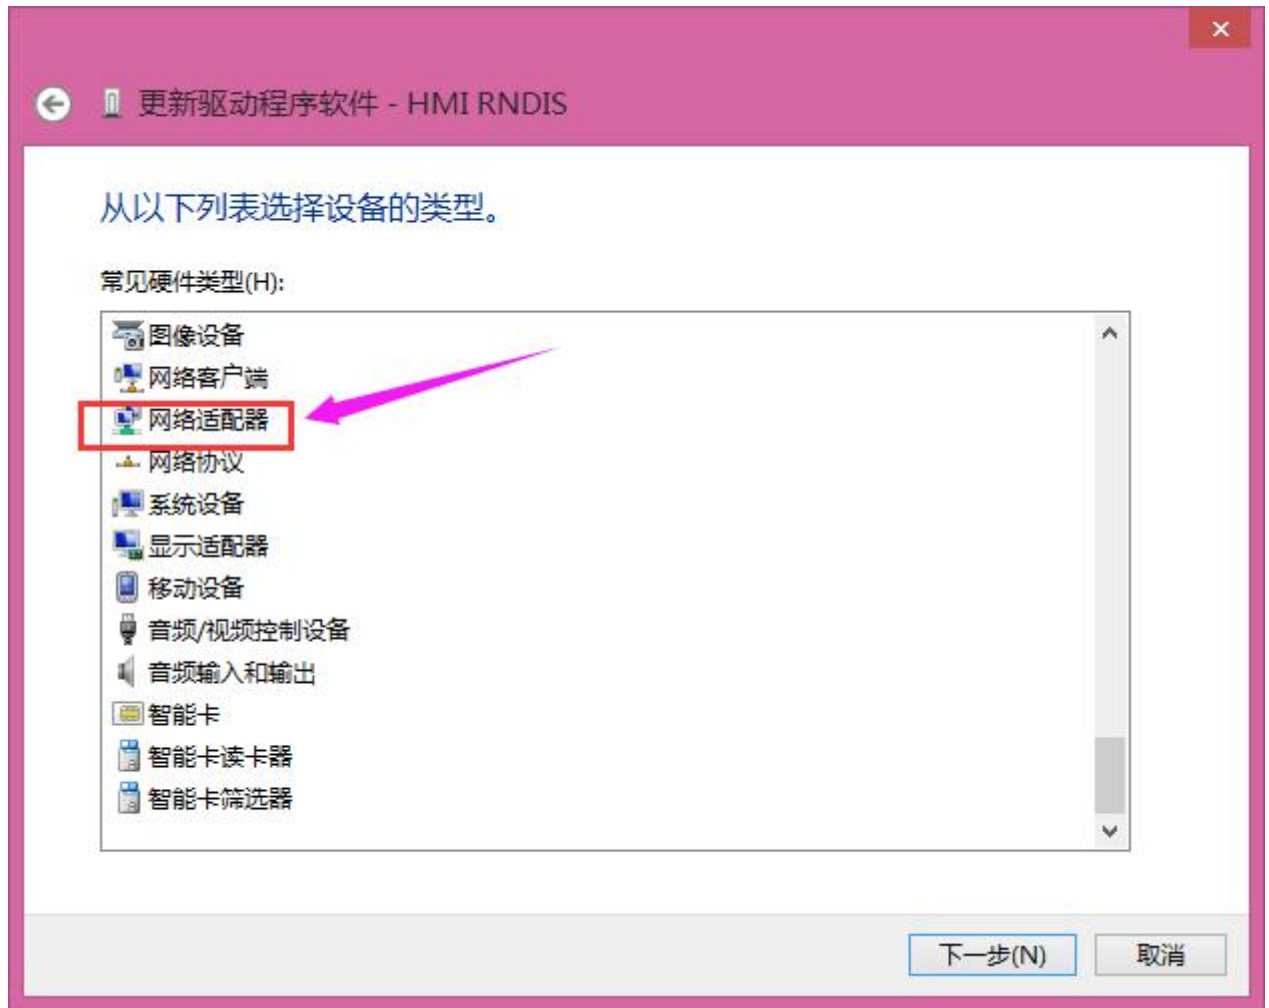


13、把“显示兼容性”的钩去掉，选择“Microsoft——远程 NDIS 兼容设备”


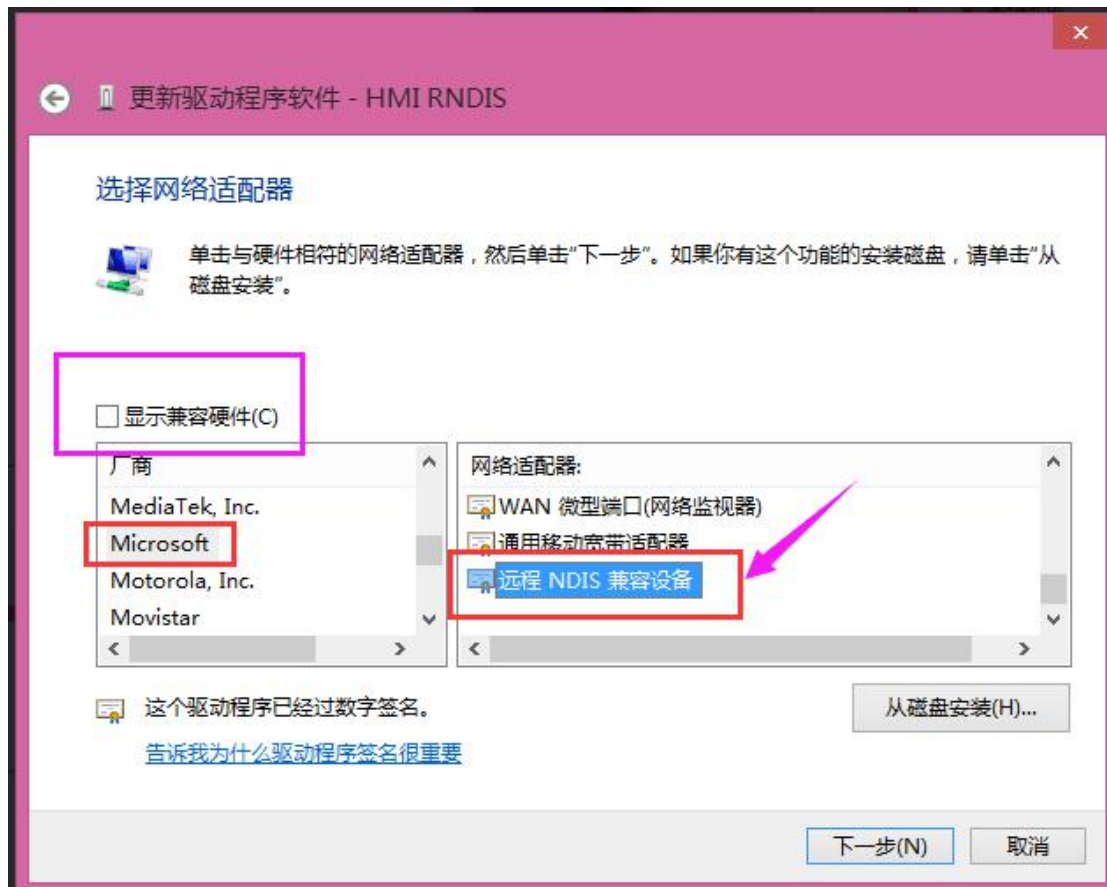


14、选择“是”，即安装成功

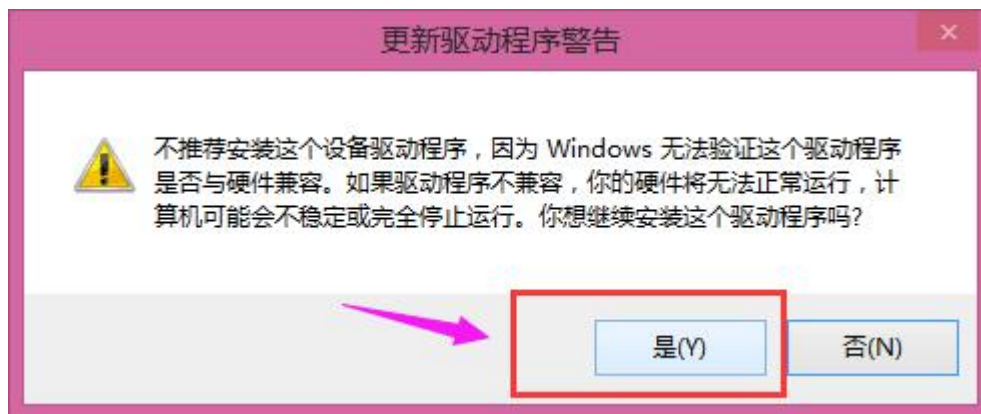

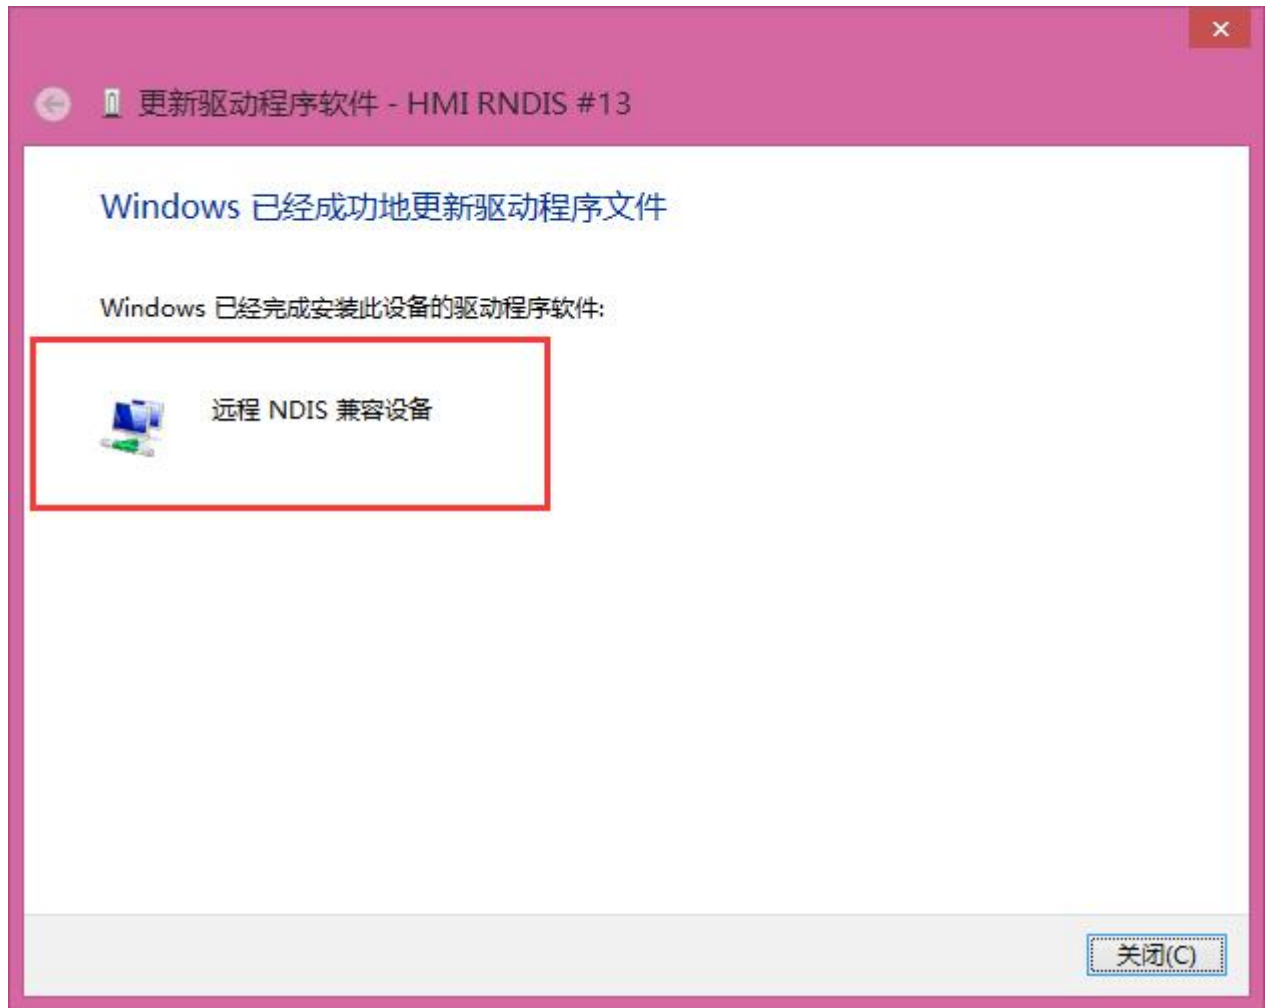


15、此时，网络适配器中会增加 HMI RNIDS，在网络连接中会增加对应的本地连接；

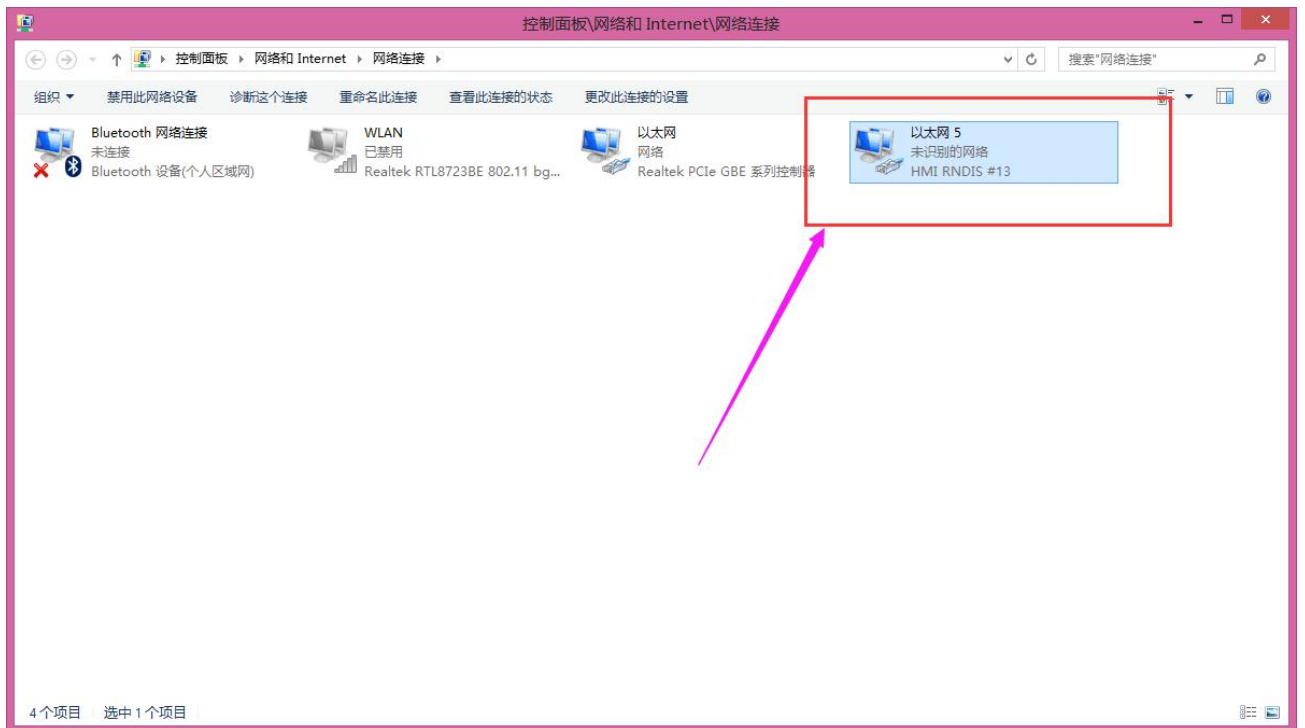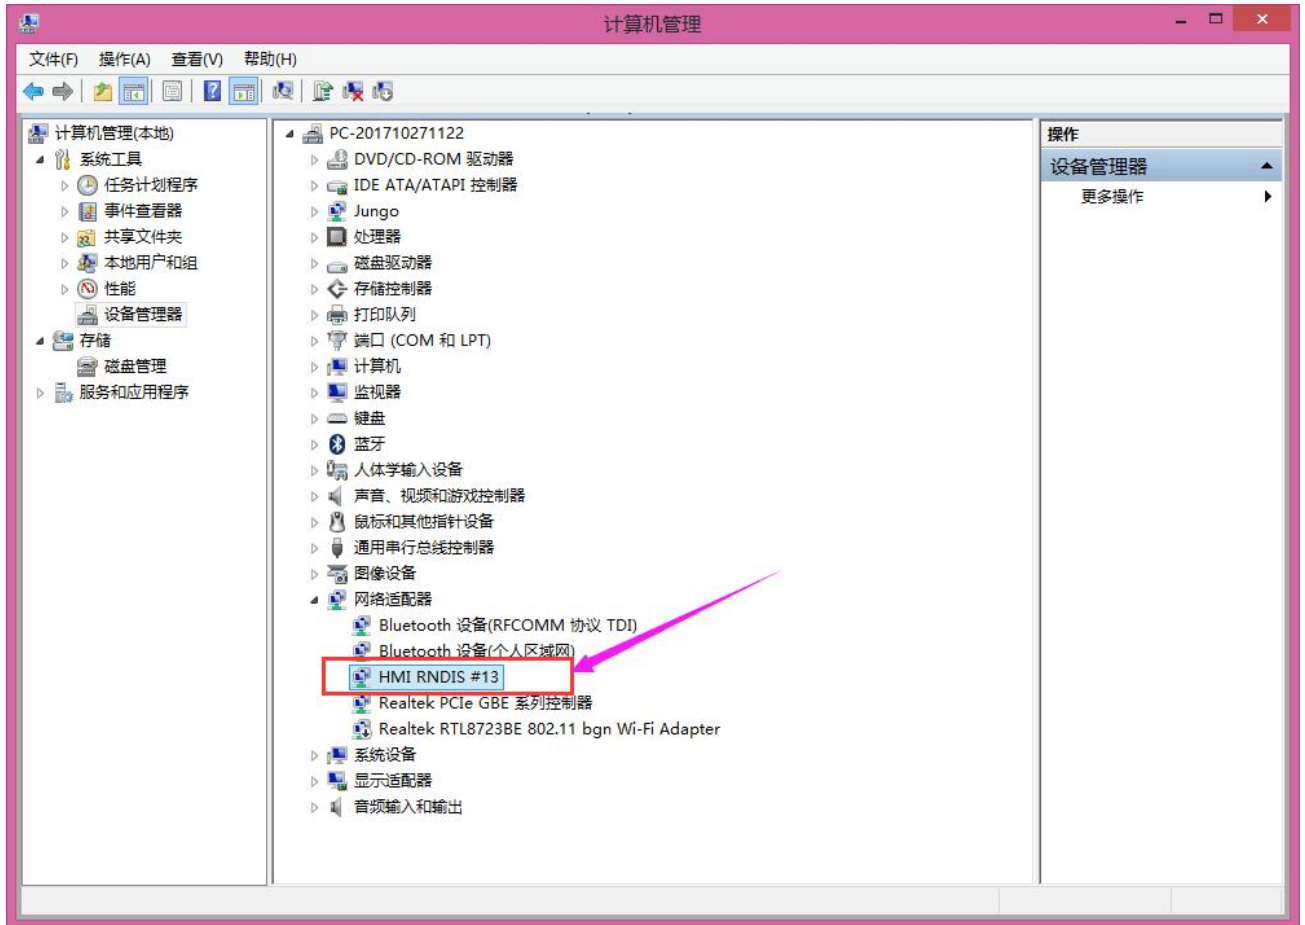


16、软件需要以管理员身份运行，右击 CoolMayHMI 软件，点击属性；



16、点击高级；

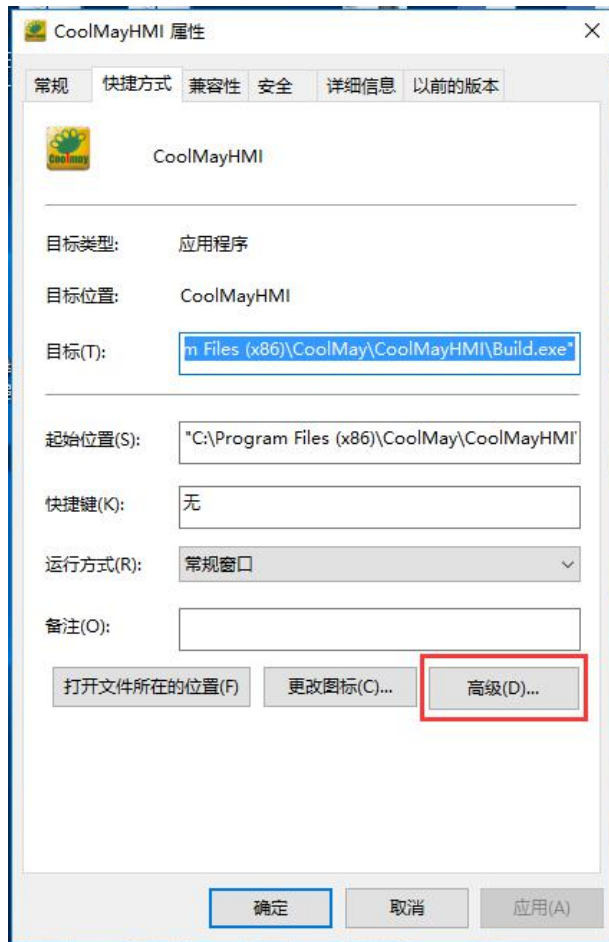

17、将用管理员身份运行选项打钩，然后确定，设置好后每次打开都会以管理员身份运行软件。

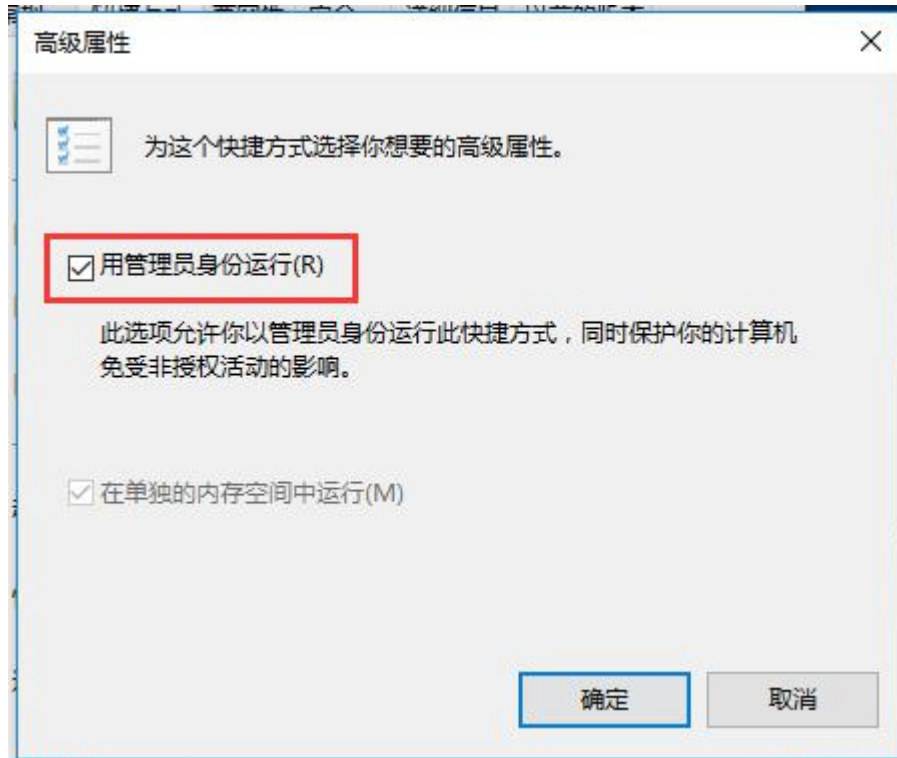

另附： 若软件下载时提示没有找到终端，请关闭后重试的提示时，请先确认 CoolMayHMI 触摸屏 IP 是否获取正确。




1、打开网络和共享中心；



2、点击更改适配器设置；



3、右击 CoolMayHMI 对应的本地连接，点击属性；

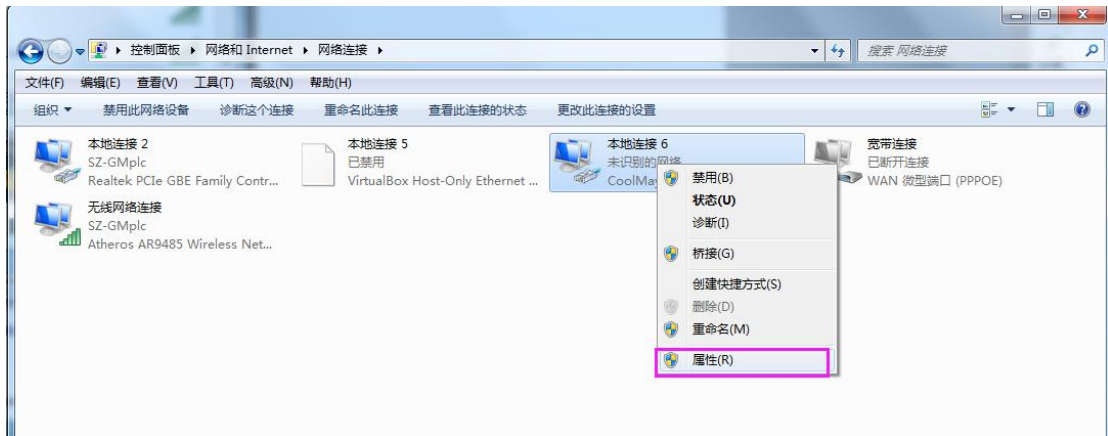

4、双击 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)；



5、选择使用下面的 IP 地址，IP 地址可设置为 222.222.222.*（最后一位可设置为 2~221 范围内任意数值），子网掩码固定设置为 255.255.255.0。

